www.blaupunkt.com

Mobile Navigation
TravelPilot Lucca 3.5 Edition

Instrucciones de manejo e instalación
(Versión detallada)

BLAUPUNKT

Vista de conjunto del equipo

(1) **VOL -**: reducir el volumen

(2) **Botón de conexión y desconexión**:
- Pulsación prolongada (más de 3 segundos): se conecta o desconecta el equipo Lucca.
- Pulsación breve: se abre el menú principal.

(3) **VOL +**: aumentar el volumen

(4) **Pantalla (pantalla táctil)**: todas las entradas de datos y el manejo del equipo Lucca se realizan de forma sencilla e intuitiva pulsando los botones mostrados en la pantalla.

(5) Ranura para tarjetas SD/SDHC/MMC

(6) Conexión para auriculares

(7) Entrada de antena TMC

(8) Conexión USB para la utilización como unidad de lectura de tarjetas SD/SDHC/MMC

(9) Clavija para la conexión del equipo Lucca al cargador de red o al cable de carga del encendedor de cigarrillos

(10) Sensor luminoso (en la parte posterior del equipo)

Vista de conjunto del equipo 2
Advertencias de seguridad 6
Uso según las normas 6
Advertencias de seguridad para la navegación 6
Indicaciones de seguridad para el manejo del equipo Lucca 6
Instrucciones para el manejo del CD/DVD ... 7
Indicaciones sobre el desecho 7
Primera puesta en servicio del equipo Lucca 7
Volumen de suministro del equipo Lucca ... 7
Lámina de protección de la pantalla 7
Carga del acumulador (batería) 7
Conexión del equipo Lucca 8
Configuración del idioma 8
Montaje en el vehículo 8
Colocación del soporte con ventosa 8
Colocación de la pinza 8
Colocación del equipo Lucca en la pinza ... 8
Extracción del equipo Lucca 9
Retirada del soporte con ventosa 9
Conexión/desconexión 9
Conexión 9
Desconexión 9
Reset 9
Manejo de los menús 10
Menú principal 10
Teclado 10
Función de escritura inteligente 10
Introducción de datos con admisión de errores 10
Listas 10
Botones en pantalla 10
Info GPS 11
Funcionamiento del GPS 11
Visualización de la información GPS 11
Realización de ajustes básicos 12
Ajuste del huso horario 12
Entrada de la dirección de casa 12
Activación de la consulta del PIN 12
Ajuste de la solicitud del PIN 13
Bloqueo/desbloqueo del equipo Lucca 13
Modificar el PIN 13
Navegación 14
Indicaciones generales sobre la navegación 14
Iniciar la navegación 14
Introducción de la dirección de destino .. 14
Dirección de casa como destino 15
Transferencia de un destino desde los Favoritos 15
Transferencia de uno de los últimos destinos 16
Introducción de un destino especial 16
Seleccione un destino especial cercano a su posición, cerca del área de destino o de su domicilio. 16
Selección de un destino especial en una población 17
Selección de un destino especial en el mapa 17
Selección de un destino especial suprarregional 18
Introducción de coordenadas 18
Transferencia de un destino desde el mapa 19
Cómo guardar la posición 20
Administración de destinos 20
Memorización de destinos 20
Cómo guardar un destino introducido ... 20
Memorización de uno de los últimos destinos 20
Cambiar el nombre del destino (sólo Favoritos) 21
Eliminación de un destino 21
Borrado de todos los destinos 21
Cálculo de la ruta 22
Demostración 22
Inicio de la demostración 22
Ajustes de la demostración 22
Planificación de itinerarios 23
Planificación de un itinerario 23
Planificación de itinerarios desde los Favoritos 23
Inicio del guiado al destino 23

Cálculo de la ruta....24
Memorización de un itinerario....24
Borrado de un itinerario....24
Visualización en el mapa....24
Finalización del menú....24
Definición de las opciones de ruta....24
Guiado al destino....25
Inicio del guiado al destino....25
Interferencia en recepción GPS....26
Finalización del guiado al destino....26
Llegada al lugar de destino....26
Funcionamiento del mapa....26
Visualización de mapa....26
Desplazamiento y escalonamiento del mapa....26
Pulsación en el mapa....26
Botones en pantalla....27
Cómo efectuar los ajustes del mapa....27
Indicación de voz durante el guiado al destino....28
Representación de mapa durante el guiado al destino....29
Ayudas a la navegación....29
Información sobre la ruta....29
Límite de velocidad....29
Otras funciones durante el guiado al destino....30
Introducción de un bloqueo....30
Interrupción del guiado al destino....30
Omisión del siguiente destino....30
Visualización de información sobre el destino....30
Visualización de la lista de rutas....31
Función TMC....31
Conexión de la antena TMC....31
Conexión de la opción para evitar automáticamente los embotellamientos..31
Búsqueda de emisoras TMC....32
Visualización de noticias de tráfico....32
Multimedia....32
Colocación de la tarjeta de memoria....32
Inicio de las funciones multimedia....32
Reproducción de archivos de música....32
Funciones adicionales....33
Exploración....33
Ecualizador....33
Visualización de los archivos de imágenes.. 33
Presentación....34
Funciones adicionales....34
Exploración....34
Salir de las funciones multimedia....34
Extracción de la tarjeta de memoria....34
Transmisión de datos....35
Preparación de la tarjeta de memoria....35
Utilización de mapas de carreteras desde la tarjeta de memoria....35
Utilización de datos multimedia desde la tarjeta de memoria....35
Configuración de Lucca....36
Ajustes del equipo....36
Brillo de la pantalla....36
Tono de las teclas....36
Idioma....36
Hora....36
Ahorro de energía....37
Seguro antirrobo....37
Ajustes de fábrica....37
Calibración de la pantalla táctil....37
Información del producto....37
Modo de demostración....37
Ajustes para la navegación....37
Dirección de casa....38
Reanudación automática del itinerario..38
Selección del juego de datos....38
Advertencia POI....38
Instrucciones de voz....38
Unidades....38
Software del equipo Lucca....39
Reinstalación del software de navegación.. 39
Actualización del software de navegación.. 39
Datos técnicos....39
Servicio....40
Garantía....40
Tabla de ayuda en caso de problemas..41

Advertencias de seguridad

Por su propio interés, lea atentamente las siguientes advertencias de seguridad antes de poner en marcha su nuevo equipo Lucca.

Uso según las normas

El equipo está concebido para el uso móvil en vehículos.

¡La información especial para la navegación en camiones, autobuses y autocaravanas, como p. ej. limitaciones de altura y anchura así como las cargas máximas permitidas, **no** está incluida en los datos de navegación!

Es posible el uso del sistema de navegación fuera de las carreteras/calles (Offroad) con el equipo Lucca.

Advertencias de seguridad para la navegación

⚠ Atención:

Para evitar accidentes, no manipule el equipo Lucca durante la marcha del vehículo.

¡Dirija la vista a la pantalla sólo cuando las circunstancias de tráfico sean seguras!

La señalización de la carretera y las señales de tráfico tienen preferencia sobre las indicaciones del sistema de navegación.

Siga las indicaciones del equipo Lucca sólo cuando lo permitan las circunstancias y las normas de circulación. El equipo Lucca también le guiará a su destino cuando tenga que desviarse de la ruta planificada.

Notas:

- La mejor opción es planificar las rutas antes de partir. Si desea introducir una ruta nueva cuando ya esté en camino, pare primero en la próxima área de descanso o aparcamiento.
- Si no ha escuchado bien las indicaciones de voz o si no está seguro de qué acción debe realizar en la siguiente intersección, la representación del mapa o de las flechas sirven de orientación rápida. O repita la indicación de voz pulsando sobre la barra inferior de la pantalla en la representación de mapa.

Indicaciones de seguridad para el manejo del equipo Lucca

⚠ Atención:

Proteja el equipo de la humedad, ya que no es estanco al agua ni está protegido contra salpicaduras de agua.

¡No desmonte ni modifique el equipo!

No exponga el equipo a temperaturas extremas (heladas, calor extremo, fuego), p. ej. con el vehículo aparcado bajo la radiación directa del sol, para evitar tanto la formación de humedad como el sobrecalentamiento del equipo.

En caso contrario, tanto el equipo como el acumulador podrían deformarse, inflamarse o explotar.

Notas:

- Desconecte el equipo Lucca del suministro eléctrico cuando estacione el vehículo, ya que Lucca continúa consumiendo corriente y podría descargar la batería del vehículo.
- Desenchufe el conector, pero sin tirar del cable de conexión. De lo contrario, podría dañarse el cable.
- Para la limpieza del equipo no utilice disolventes agresivos. Utilice únicamente un paño húmedo que no deje pelusa.

Instrucciones para el manejo del CD/DVD

Junto al equipo se suministra un CD/DVD que contiene el software de navegación y el material cartográfico. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones como medidas de protección del CD/DVD frente a la suciedad y posibles deterioros:

Conserve el CD/DVD dentro de su funda.

Coja el CD/DVD sólo por los bordes.

No exponga el CD/DVD y la funda a la radiación directa del sol.

Utilice sólo CD/DVD limpios. En caso necesario, limpie el CD/DVD de dentro hacia afuera con un paño blando y que no suelte pelusa.
Nunca limpie el CD/DVD en sentido circular.

No utilice disolventes, ni siquiera para la cara impresa del CD/DVD.

Indicaciones sobre el desecho

No deseche los equipos antiguos junto a los residuos domésticos.

Para desechar equipos antiguos, utilice el sistema de recogida y devolución disponible.

No tire los acumuladores defectuosos junto a los residuos domésticos, entréguelos en los puntos de recogida correspondientes.

Primera puesta en servicio del equipo Lucca

Volumen de suministro del equipo Lucca

El volumen de suministro incluye los siguientes componentes:

- Lucca
- Soporte con ventosa y pinza
- Equipo de carga de red
- Cable de carga conectable al encendedor de cigarrillos
- Antena TMC
- Manual de instrucciones (versión abreviada)
- DVD de respaldo

Nota:
Recomendamos la utilización de accesorios originales Blaupunkt.

Lámina de protección de la pantalla

Retire **cuidadosamente** de la pantalla la lámina de protección.

Carga del acumulador (batería)

Con el acumulador integrado puede utilizar el equipo Lucca hasta 3 horas sin conectarlo a la red. La duración exacta de funcionamiento depende del tipo de uso del equipo.

El indicador del estado de carga del acumulador se encuentra en la barra superior de la pantalla. El número de segmentos oscuros del símbolo de acumulador indican el estado de carga del acumulador (de 0 a 3 segmentos). Los símbolos empleados tienen el siguiente significado:

- El equipo se abastece de una fuente de alimentación externa.
- El equipo se abastece del acumulador interno. El estado de carga del acumulador recargable es suficiente.
- El equipo se abastece del acumulador interno. El estado de carga del acumulador recargable es bajo.

Notas:

- Emplee sólo cargadores originales para el funcionamiento y carga del acumulador.
- El acumulador está equipado con una protección para evitar sobrecalentamientos. Por ello el acumulador no sigue cargándose si se alcanza una temperatura ambiente por encima de 45 °C.

Conexión del equipo Lucca

El **botón de conexión y desconexión** permite conectar y desconectar el equipo Lucca. El equipo Lucca se vende desconectado.

Nota:

En el momento de la compra del equipo Lucca es posible que el acumulador esté descargado. Cargue el acumulador antes de empezar a utilizar el equipo.

☛ Mantenga pulsado el **botón de conexión y desconexión** durante más de 3 segundos.

Configuración del idioma

El equipo Lucca tiene configurado el inglés como idioma estándar para los menús y las indicaciones de voz. Si conecta el equipo Lucca por primera vez, se mostrará un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar otro idioma:

☛ Seleccione en el cuadro de diálogo el idioma que desee.

☛ Siga las instrucciones.

Se carga el idioma y se muestra el menú principal.

Montaje en el vehículo

Para el montaje provisional en el vehículo, el equipo Lucca se suministra con un soporte con ventosa para sujetarlo al parabrisas.

⚠ Atención:

Monte el equipo Lucca de modo que no obstruya su visión ni le distraiga del tráfico.

No monte el equipo Lucca en el área de alcance de los airbags.

Asegúrese de que los ocupantes del vehículo no puedan resultar dañados por el equipo Lucca en caso de frenada de emergencia.

Colocación del soporte con ventosa

El soporte permite montar el equipo Lucca en el vehículo de un modo sencillo.

☛ Elija el lugar más apropiado para instalar el equipo Lucca.

La luna no debe tener restos de polvo ni grasa para que la fijación sea óptima. En caso necesario limpie antes la luna con un paño adecuado.

☛ Presione la ventosa del soporte contra la luna.

☛ Doble la palanca del soporte en dirección a la luna.

☛ Ahora puede alinear el soporte. El raíl de alojamiento del equipo Lucca debe estar recto.

Colocación de la pinza

El soporte con ventosa dispone de una toma para la pinza.

☛ Encaje la pinza en el soporte con ventosa empujándola hacia abajo.

Colocación del equipo Lucca en la pinza

El equipo Lucca tiene dos ranuras para la pinza en la parte inferior y superior.

☛ Introduzca primero el equipo Lucca en la pinza por la parte superior y encájelo hacia abajo.

Extracción del equipo Lucca

- ☛ Sujete el equipo Lucca con ambas manos y presione la pinza con los pulgares.
- ☛ Tire del equipo Lucca para extraerlo de la pinza.

Retirada del soporte con ventosa

Si cambia de vehículo, lo único que debe hacer es retirar el soporte.

- ☛ Doble la palanca del soporte en dirección opuesta a la luna.
- ☛ Suelte la ventosa con cuidado por el borde de la luna para que el aire pueda penetrar en el espacio entre la ventosa y la luna.
- ☛ Retire la ventosa adherida a la luna con cuidado.

Conexión/desconexión

Con el **botón de conexión y desconexión** se puede conectar y desconectar el equipo Lucca y abrir el menú principal.

Conexión

- ☛ Mantenga pulsado el **botón de conexión y desconexión** durante más de 3 segundos.

Desconexión

- ☛ Mantenga pulsado el **botón de conexión y desconexión** durante más de 3 segundos.

  El equipo Lucca se pone en modo de reposo y permanece listo para el uso. Transcurridos 20 minutos, se desconectan por completo todas las funciones.

  Nota:

  Incluso desconectado, el equipo Lucca consume una cantidad reducida de energía. Si utiliza el equipo Lucca tras un período prolongado sin servicio, es posible que tenga que recargar el acumulador.

Reset

Si el equipo Lucca no funciona correctamente, puede ser conveniente reiniciarlo.

- ☛ Mantenga pulsado el **botón de conexión y desconexión** durante más de 14 segundos.

  Se desconectará el equipo Lucca.
- ☛ Mantenga pulsado el **botón de conexión y desconexión** durante más de 3 segundos.

  Se reinicia el equipo Lucca.

Manejo de los menús

Menú principal

Desde el menú principal se puede acceder a todas las aplicaciones del equipo Lucca, a la navegación, a las funciones multimedia (reproductor de música y visor de imágenes) y a los ajustes.

☛ Pulse brevemente el **botón de conexión y desconexión** para acceder al menú principal desde cualquier otro menú.

Teclado

Cuando sea preciso introducir texto (p. ej., al introducir un destino), se visualiza un teclado virtual en la pantalla. Éste le permite hacer todas las entradas de texto con los dedos. Sólo se pueden introducir letras mayúsculas.

El teclado dispone de las siguientes teclas:

Borrar el último carácter

Activar la introducción de datos con admisión de errores

Entrada de un espacio en blanco

Activar el teclado de letras alternativas (contiene caracteres especiales, diéresis, etc.)

Abrir el teclado para números, para introducir p. ej. el número de casa

Abrir el teclado de letras

Función de escritura inteligente

Durante la introducción de datos y siempre que sea posible, el equipo Lucca completa los caracteres de forma automática y propone sólo las letras del teclado que podrían seguir a la letra introducida.

Introducción de datos con admisión de errores

Puede activar la introducción de datos con admisión de errores si tiene dudas sobre la escritura del nombre de las ciudades:

☛

Pulse este símbolo en el cuadro de texto.

Se visualiza la introducción de datos con admisión de errores.

☛ Introduzca el nombre de una ciudad y pulse el botón **OK**.

Se muestra una lista con nombres de ciudad alternativos.

Listas

A menudo puede visualizar listas en las que seleccionar una entrada (p. ej. un destino). En el caso de que introduzca el nombre incompleto de una población, se mostrará una lista con los posibles resultados.

Para visualizar una lista con unas determinadas entradas pulse el botón **List (Lista)**. Las listas más largas requieren un tiempo de carga superior.

☛
Pulse uno de los botones para visualizar los elementos de la lista.

☛ Pulse directamente en una entrada para transferirla.

Otros botones de las listas:

- **Expand (Ampliar)**: puesto que el área de visualización de la pantalla es limitada, las entradas más extensas aparecen abreviadas. Pulse este botón para visualizar la entrada completa.

Botones en pantalla

En muchos menús del equipo Lucca encontrará los siguientes botones:

-
Pulse este botón para regresar al menú anterior.
-
Pulse este botón para cambiar a la siguiente página del menú.
-
Pulse este botón para acceder a las funciones adicionales.

Info GPS

El menú *GPS Info (Información GPS)* contiene información sobre la posición y la velocidad actuales. Además, le permite consultar la intensidad de la señal GPS.

Funcionamiento del GPS

El GPS se basa en un total de 24 satélites que giran alrededor de la Tierra y emiten unas señales. el equipo Lucca recibe estas señales y, a partir de los tiempos de ejecución, calcula su distancia respecto a cada uno de los satélites. Esto le permite averiguar la posición geográfica actual y compararla con el material cartográfico. El material cartográfico suministrado contiene las coordenadas geográficas de los destinos especiales, las carreteras y las poblaciones que puede ver en la pantalla del equipo Lucca. De este modo, el equipo Lucca calcula la ruta hacia el destino introducido a partir de la información de los satélites GPS y del material cartográfico.

Para localizar una posición son necesarias las señales de 3 satélites, como mínimo. A partir del cuarto también se puede determinar la altura sobre el nivel del mar. La localización de posición tiene un margen de precisión de hasta 3 metros. La localización y la representación de una posición se actualiza una vez por segundo y, en consecuencia, el usuario puede seguir el desplazamiento en el mapa, incluso sin activar el guiado al destino.

Visualización de la información GPS

☛ Pulse en el menú principal del equipo Lucca sobre el símbolo.
Se visualiza el mapa.

☛ Pulse sobre el símbolo.
Se visualiza el menú *Navigation (Navegación)*.

☛ Pulse este botón.
Se muestra la segunda página del menú.

☛ Pulse sobre el símbolo.
Se visualiza el menú *GPS Info (Información GPS)*.

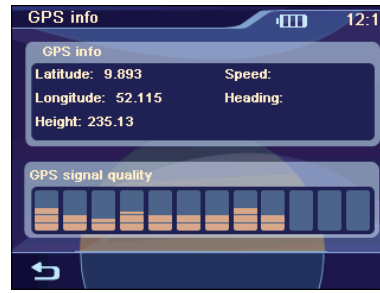

En este menú hallará la siguiente información:

- **Latitude/Longitude (Latitud/Longitud)**: posición actual en grados de longitud este y grados de latitud norte
- **Height (Altura)**: altura actual respecto al nivel del mar.
- **Speed (Velocidad)**: velocidad actual del vehículo
- **Heading (Dirección)**: sentido de marcha (indicación fiable a partir de aprox. 5 km/h).
- **GPS Signal Quality (Calidad de la señal GPS)**: intensidad de señal de los satélites GPS visibles. Para la navegación se precisan las señales de al menos 4 satélites.

Nota:

Unas lunas del vehículo fuertemente vaporizadas con metal pueden perturbar la recepción de GPS del equipo Lucca bajo ciertas circunstancias. Si la recepción GPS no es suficiente para la navegación, puede intentar instalar el equipo Lucca en otra ubicación del vehículo. Para más detalles, lea el capítulo "Guiado al destino", "Interferencia en recepción GPS".

Realización de ajustes básicos

Antes de iniciar el guiado al destino, realice estos ajustes básicos:

- Ajuste el huso horario válido en su lugar de emplazamiento, para que pueda ver siempre una indicación correcta de la hora de llegada durante la navegación.
- Introduzca la dirección de casa para poder navegar rápidamente hacia allí, desde cualquier ubicación.
- Active la solicitud de PIN para evitar el uso del equipo Lucca a las personas no autorizadas.

Ajuste del huso horario

☛ Pulse en el menú principal del equipo Lucca sobre el símbolo.
Se visualiza el menú *Settings (Ajustes)*.

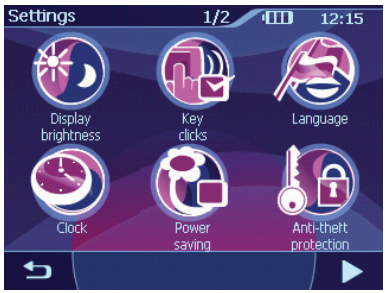

☛ Pulse sobre el símbolo.
Se visualiza el menú *Clock (Hora)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.
Se muestra una lista con los husos horarios disponibles.

☛ En la lista, pulse el huso horario válido para la posición actual.

Nota:

La visualización de las capitales de país de la región facilita la selección. "GMT" significa "Greenwich Mean Time" (tiempo medio de Greenwich), la hora solar media en el meridiano cero independientemente del horario de verano.

☛ Pulse este símbolo para activar (marcado) o desactivar (no marcado) el horario de verano.

Nota:

Si en la posición actual se cambia la hora o si pasa a una región con un huso horario distinto, deberá adaptar los ajustes correspondientes.

☛ Pulse este símbolo para cambiar entre el modo de 24 horas (marcado) y el modo de 12 horas (no marcado).

☛ Pulse este botón para salir del menú.

Entrada de la dirección de casa

☛ Pulse en el menú principal del equipo Lucca sobre el símbolo.
Se visualiza el mapa.

☛ Pulse sobre el símbolo.
Se visualiza el menú *Navigation (Navegación)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.
Se visualiza el menú *Settings (Ajustes)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.
Se visualiza el menú *Destination Input (Entrada de destino)*.

☛ Introduzca la dirección tal y como se describe en el capítulo "Introducción de la dirección de destino".

☛ Pulse este botón **OK**.
Se memoriza la dirección de casa.

Activación de la consulta del PIN

Con la solicitud de PIN puede evitar el uso del equipo Lucca por personas no autorizadas. De este modo, cada vez que conecte el equipo Lucca se le solicitará el código PIN (Personal Identity Code) que ha configurado. Puede cambiar el PIN en cualquier momento. Si olvida el PIN, puede volver a desbloquear el equipo Lucca con el PUK (Personal Unblocking Key) que usted mismo defina. El código PUK no puede modificarse.

Nota:

Al introducir el PIN dispone sólo de 3 intentos para introducir el PIN correcto o, a continuación, de 3 intentos para el PUK. Si introduce por tercera vez un PUK incorrecto, se bloquea el equipo de forma irreversible y deberá enviarnos el equipo Lucca a través del servicio técnico Blaupunkt.

Ajuste de la solicitud del PIN

☛ Pulse en el menú principal del equipo Lucca sobre el símbolo.

Se visualiza el menú *Settings (Ajustes)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Aparece el menú *Anti Theft Protection (Seguro antirrobo)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Aparece el menú *Anti-Theft PIN (PIN del seguro antirrobo)*.

☛ Siga las instrucciones e introduzca un PIN de su elección.

☛ Pulse el botón **OK**.

Después de ajustar por primera vez el PIN, se requiere introducir un PUK. El PUK sirve para bloquear el equipo Lucca cuando ha olvidado el PIN.

☛ Siga las instrucciones e introduzca un PUK de su elección.

☛ Pulse el botón **OK**.

Para guardar de forma segura su PUK:

☛ Regístrese en la dirección http://puk.blaupunkt.com y siga las instrucciones.

Bloqueo/desbloqueo del equipo Lucca

Requisito:

- Debe haber configurado la solicitud del PIN.

☛ Pulse este símbolo en el menú *Anti-Theft Protection (Seguro antirrobo)*.

Nota:

El símbolo muestra el estado (bloqueado/desbloqueado).

Se solicita el PIN.

☛ Introduzca el PIN para bloquear o desbloquear el equipo Lucca.

Modificar el PIN

☛ Pulse este símbolo en el menú *Anti-Theft Protection (Seguro antirrobo)*.

Aparece el menú *Anti-Theft PIN (PIN del seguro antirrobo)*.

☛ Siga las instrucciones e introduzca un nuevo PIN de su elección.

☛ Pulse el botón **OK**.

Navegación

Indicaciones generales sobre la navegación

⚠ Atención:

Para evitar accidentes, no manipule el equipo Lucca durante la marcha del vehículo.

¡Dirija la vista a la pantalla sólo cuando las circunstancias de tráfico sean seguras!

La señalización de la carretera y las señales de tráfico tienen preferencia sobre las indicaciones del sistema de navegación.

Siga las indicaciones del equipo Lucca sólo cuando lo permitan las circunstancias y las normas de circulación. El equipo Lucca también le guiará a su destino cuando tenga que desviarse de la ruta planificada.

Nota:

Para usar todas las posibilidades de navegación del equipo Lucca, realice los ajustes básicos antes del primer uso del navegador (cap. "Realización de ajustes básicos").

Iniciar la navegación

Nota:

Tan solo puede seleccionar lugares de destino (países, ciudades, calles, números de casa) que estén incluidos en el material cartográfico.

☛ Pulse en el menú principal del equipo Lucca sobre el símbolo.

Se visualiza el mapa.

Desde el mapa puede cambiar directamente al Menú de navegación o al menú *Map Settings (Ajustes de mapa)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se visualiza el menú *Navigation (Navegación)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se muestra el menú *Map Settings (Ajustes del mapa)*.

Introducción de la dirección de destino

☛ Pulse en el menú *Navigation (Navegación)* el símbolo.

Se visualiza el menú *Destination Input (Entrada de destino)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se visualiza el menú *Destination (Destino)*.

Introduzca la dirección de destino:

Nota:
No es necesario que introduzca cada vez el país, la ciudad y la calle. Tan solo tendrá que volver a introducir la dirección de destino cuando su destino se encuentre en un municipio diferente al anterior.

☛

Pulse este símbolo e introduzca el país.

☛
Pulse este símbolo e introduzca la ciudad o el código postal.

☛
Pulse este símbolo e introduzca el barrio.

- o bien -

☛
Pulse este símbolo e introduzca la calle.

☛
Pulse este símbolo e introduzca el número de casa.

- o bien -

☛
Pulse este símbolo e introduzca la calle que cruza con la que ha indicado.

☛ Pulse el botón **Start Route Guidance (Iniciar guiado al destino)** para iniciar el guiado al destino.

Se calcula la ruta y inicia el guiado al destino.

- o bien -

☛
Pulse este botón para abrir el menú adicional.

Dispone de las siguientes posibilidades:

–
Ajustar las opciones de ruta (cap. "Definición de las opciones de ruta")

–
Calcular la ruta (cap. "Cálculo de la ruta")

–
Memorizar el destino como favorito (cap. "Administración de destinos")

–
Mostrar el destino en el mapa (cap. "Funcionamiento del mapa")

Dirección de casa como destino

Si tiene guardada la dirección de casa, siempre podrá navegar rápidamente hasta su hogar, desde cualquier punto. Puede consultar y modificar las direcciones memorizadas en los ajustes (cap. "Configuración de Lucca").

☛
Pulse en el menú *Navigation (Navegación)* el símbolo.

Se visualiza el menú *Destination Input (Entrada de destino)*.

☛
Pulse sobre el símbolo.

Se calcula la ruta y inicia el guiado al destino.

Transferencia de un destino desde los Favoritos

☛
Pulse en el menú *Navigation (Navegación)* el símbolo.

Se visualiza el menú *Destination Input (Entrada de destino)*.

☛
Pulse sobre el símbolo.

Se visualiza el menú *Favourites (Favoritos)*.

☛ Pulse el destino que desee.

Se muestra la dirección de destino.

☛ Pulse el botón **Start Route Guidance (Iniciar guiado al destino)**.

Se calcula la ruta y inicia el guiado al destino.

- o bien -

☛
Pulse este botón para abrir el menú adicional.

Dispone de las siguientes posibilidades:

– Borrar el destino o renombrarlo (cap. "Administración de destinos")

– Planificar un itinerario con el destino seleccionado (cap. "Planificación de itinerarios")

–
Mostrar el destino en el mapa (cap. "Funcionamiento del mapa")

–
Ajustar las opciones de ruta (cap. "Definición de las opciones de ruta")

Transferencia de uno de los últimos destinos

☛ Pulse en el menú *Navigation (Navegación)* el símbolo.

Se visualiza el menú *Destination Input (Entrada de destino)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se visualiza el menú *Last Destinations (Últimos destinos)*.

☛ Pulse el destino que desee.

Se muestra la dirección de destino.

☛ Pulse el botón **Start Route Guidance (Iniciar guiado al destino)**.

Se calcula la ruta y inicia el guiado al destino.

- o bien -

☛ Pulse este botón para abrir el menú adicional.

Dispone de las siguientes posibilidades:

- Memorizar el destino en favoritos o borrarlo (cap. "Administración de destinos")
- Mostrar el destino en el mapa (cap. "Funcionamiento del mapa")
- Ajustar las opciones de ruta (cap. "Definición de las opciones de ruta")

Introducción de un destino especial

Entre los destinos especiales, abreviado POI (Points of interest), se incluyen lugares concretos como posibles aparcamientos y gasolineras. Estos destinos especiales pueden utilizarse como destino de navegación.

Nota:

- Sólo puede seleccionar los destinos especiales contenidos en el material cartográfico.
- La categoría de destino especial *User POI (POI usuario)* del menú *Points Of Interest (Destinos especiales)* contiene sus destinos especiales personales. Para establecer sus propios POI puede utilizar la aplicación para PC que encontrará, junto al manual correspondiente, en el CD/DVD suministrado.

☛ Pulse en el menú *Navigation (Navegación)* el símbolo.

Se visualiza el menú *Destination Input (Entrada de destino)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se muestra el menú *Point of interest (Destinos especiales)*.

Ahora puede seleccionar dónde se encuentra el destino especial deseado.

Seleccione un destino especial cercano a su posición, cerca del área de destino o de su domicilio.

☛ Pulse este símbolo del menú *Points Of Interest (Destinos especiales)* para seleccionar un destino especial cercano a su posición.

- o bien -

☛ Pulse este símbolo del menú *Points Of Interest (Destinos especiales)* para seleccionar un destino especial cercano al área de destino.

Nota:

Se tomará como zona de destino el último lugar hasta el que se haya realizado un guiado al destino.

- o bien -

☛ Pulse este símbolo del menú *Points Of Interest (Destinos especiales)* para seleccionar un destino especial cercano a su domicilio.

☛ Pulse uno de los símbolos que se muestran para seleccionar una categoría de destino especial.

Se muestra una lista de resultados.

☛ Pulse sobre la entrada que desee seleccionar.

Se muestra la dirección de destino.

☛ Pulse el botón **Start Route Guidance (Iniciar guiado al destino)**.

Se calcula la ruta y inicia el guiado al destino.

- o bien -

☛ Pulse este botón para abrir el menú adicional.

Dispone de las siguientes posibilidades:

– Ajustar las opciones de ruta (cap. "Definición de las opciones de ruta")

– Calcular la ruta (cap. "Cálculo de la ruta")

– Memorizar el destino como favorito (cap. "Administración de destinos")

– Mostrar el destino en el mapa (cap. "Funcionamiento del mapa")

Selección de un destino especial en una población

☛ Pulse este símbolo en el menú *Points Of Interest (Destinos especiales)*.

Se muestra el menú *Points Of Interest In Town (Destinos especiales en la ciudad)*.

☛

Pulse este símbolo para seleccionar otro país.

Se muestra la lista de países disponibles.

☛ Pulse en la lista sobre el país que desee escoger.

Se selecciona el país y se vuelve a mostrar el menú *Points Of Interest In Town (Destinos especiales en la ciudad)*.

Seleccione ahora una población:

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se visualiza el teclado.

☛ Introduzca la ciudad como se describe en el capítulo "Introducción de la dirección de destino".

☛ Pulse el símbolo **OK**.

Se visualiza el menú *Town District (Barrio)*.

☛ En el caso de ciudades grandes, introduzca un barrio.

☛ Pulse uno de los símbolos para seleccionar una categoría de destino especial.

Se visualiza el teclado.

☛ Indique el nombre del destino especial.

- o bien -

☛ Pulse el botón **List (Lista)**.

Se muestra una lista de resultados.

☛ Pulse sobre la entrada que desee seleccionar.

Se muestra la dirección de destino.

☛ Pulse el botón **Start Route Guidance (Iniciar guiado al destino)**.

Se calcula la ruta y inicia el guiado al destino.

- o bien -

☛ Pulse este botón para abrir el menú adicional.

Dispone de las siguientes posibilidades:

– Ajustar las opciones de ruta (cap. "Definición de las opciones de ruta")

– Calcular la ruta (cap. "Cálculo de la ruta")

– Memorizar el destino como favorito (cap. "Administración de destinos")

– Mostrar el destino en el mapa (cap. "Funcionamiento del mapa")

Selección de un destino especial en el mapa

☛ Pulse este símbolo en el menú *Points Of Interest (Destinos especiales)*.

Se visualiza el mapa.

☛ Desplace y escalone el mapa como se describe en el capítulo "Funcionamiento del mapa".

☛ Pulse sobre el lugar que desee seleccionar.

☛ Pulse este botón.

Se muestra el menú *In Map (En el mapa)*.

☛ Pulse uno de los símbolos que se muestran para seleccionar una categoría de destino especial.

Se muestra una lista de resultados.

☛ Pulse sobre la entrada que desee seleccionar.

Se muestra la dirección de destino.

☛ Pulse el botón **Start Route Guidance (Iniciar guiado al destino)**.

Se calcula la ruta y inicia el guiado al destino.

- o bien -

☛ Pulse este botón para abrir el menú adicional.

Dispone de las siguientes posibilidades:

– Ajustar las opciones de ruta (cap. "Definición de las opciones de ruta")

– Calcular la ruta (cap. "Cálculo de la ruta")

– Memorizar el destino como favorito (cap. "Administración de destinos")

– Mostrar el destino en el mapa (cap. "Funcionamiento del mapa")

Selección de un destino especial suprarregional

Cuando no se puede asignar una ubicación concreta a un destino especial, p. ej., un aeropuerto, una salida de autopista o un puerto de montaña, puede introducirlo como destino especial suprarregional.

☛ Pulse este símbolo en el menú *Points Of Interest (Destinos especiales)*.

Se muestra el menú *Supraregional (Suprarregional)*.

☛ Pulse este símbolo para seleccionar otro país.

Se muestra la lista de países disponibles.

☛ Pulse en la lista sobre el país que desee escoger.

Se selecciona el país y se vuelve a mostrar el menú *Supraregional (Suprarregional)*.

- o bien -

☛ Pulse uno de los símbolos que se visualizan para seleccionar un lugar, p. ej., un aeropuerto.

Se visualiza el teclado.

☛ Introduzca el nombre del destino especial como se describe en el capítulo "Introducción de la dirección de destino".

- o bien -

☛ Pulse el botón **List (Lista)**.

Se muestra una lista de resultados.

☛ Pulse sobre la entrada que desee seleccionar.

Se muestra la dirección de destino.

☛ Pulse el botón **Start Route Guidance (Iniciar guiado al destino)**.

Se calcula la ruta y inicia el guiado al destino.

- o bien -

☛ Pulse este botón para abrir el menú adicional.

Dispone de las siguientes posibilidades:

– Ajustar las opciones de ruta (cap. "Definición de las opciones de ruta")

– Calcular la ruta (cap. "Cálculo de la ruta")

– Memorizar el destino como favorito (cap. "Administración de destinos")

– Mostrar el destino en el mapa (cap. "Funcionamiento del mapa")

Introducción de coordenadas

☛ Pulse en el menú *Navigation (Navegación)* el símbolo.

Se visualiza el menú *Destination Input (Entrada de destino)*.

☛ Pulse este botón.

Se muestra la segunda página del menú.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se visualiza el menú *Destination Coordinates (Coordenadas de destino)*.

☛ Pulse el símbolo e introduzca la latitud.

☛ Pulse el símbolo e introduzca la longitud.

Seleccione primero el punto cardinal e introduzca después los valores con las unidades correspondientes.

☛ Pulse este botón **OK**.

☛ Pulse el botón **Start Route Guidance (Iniciar guiado al destino)**.

Se calcula la ruta y inicia el guiado al destino.

- o bien -

☛ Pulse este botón para abrir el menú adicional.

Dispone de las siguientes posibilidades:

– Ajustar las opciones de ruta (cap. "Definición de las opciones de ruta")

– Calcular la ruta (cap. "Cálculo de la ruta")

– Memorizar el destino como favorito (cap. "Administración de destinos")

– Mostrar el destino en el mapa (cap. "Funcionamiento del mapa")

Transferencia de un destino desde el mapa

☛ Pulse en el menú *Navigation (Navegación)* el símbolo.

Se visualiza el menú *Destination Input (Entrada de destino)*.

☛ Pulse este botón.

Se muestra la segunda página del menú.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se visualiza el mapa.

☛ Desplace y escalone el mapa como se describe en el capítulo "Funcionamiento del mapa".

☛ Pulse sobre el lugar que desee seleccionar.

El punto se marca y su nombre aparece en la barra inferior de la pantalla.

☛ Pulse este botón.

Se muestran las coordenadas del lugar seleccionado.

☛ Pulse el botón **Start Route Guidance (Iniciar guiado al destino)**.

Se calcula la ruta y inicia el guiado al destino.

- o bien -

☛ Pulse este botón para abrir el menú adicional.

Dispone de las siguientes posibilidades:

– Ajustar las opciones de ruta (cap. "Definición de las opciones de ruta")

– Calcular la ruta (cap. "Cálculo de la ruta")

– Memorizar el destino como favorito (cap. "Administración de destinos")

– Mostrar el destino en el mapa (cap. "Funcionamiento del mapa")

Cómo guardar la posición

Puede guardar su posición actual y utilizarla más tarde como destino.

☛
Pulse en el menú principal del equipo Lucca sobre el símbolo.
Se visualiza el mapa.

☛
Pulse sobre el símbolo.
Se visualiza el menú *Navigation (Navegación)*.

☛
Pulse sobre el símbolo.
Se visualiza el menú *Position Information (Información de posición)*.

En este menú hallará la siguiente información:

- La dirección de la posición actual, siempre que se encuentre en el material cartográfico
- **Latitude/Longitude(Latitud/Longitud)**: posición actual en grados de longitud este y grados de latitud norte
- **Altitude (Altura)**: altura actual sobre el nivel del mar
- La brújula: dirección de marcha (indicación admisible a partir de 5 km/h)

☛ Pulse el botón **Save As Destination (Guardar destino)**.
Se visualiza el teclado.

☛ Introduzca un nombre para el destino y confírmelo con el botón **OK**.
El destino se guarda con el nombre indicado en el menú *Favourites (Favoritos)*.

Administración de destinos

Existen dos listas en las que se memorizan los destinos individuales:

- En los *Favoritos*
- En la lista *Últimos destinos*

Puede cambiar el nombre de los destinos en *Favoritos*.

Los destinos individuales se pueden volver a borrar en las dos listas.

Memorización de destinos

Todos los destinos para los que inicia un cálculo de la ruta (cap. "Cálculo de la ruta"), se guardan de forma automática en los *Últimos destinos*. Se memorizan los últimos 20 destinos.

Cada destino introducido y los destinos de la lista *Últimos destinos* pueden guardarse en los *Favoritos* de forma permanentes. Es muy recomendable hacerlo si se trata de destinos a los que vaya a desplazarse con frecuencia.

Cómo guardar un destino introducido

Requisito:

- Debe haber introducido un destino, tal y como se describe en los capítulos "Navegación" e "Introducción de la dirección de destino".

☛
En el menú *Destination (Destino)* pulse este botón para abrir el menú adicional.

☛
Pulse sobre el símbolo.
Se visualiza el teclado.

☛ Introduzca un nombre para el destino y pulse el botón **OK**.
El destino se memoriza en los *Favoritos* con el nombre introducido.

Memorización de uno de los últimos destinos

Requisito:

- Debe haber abierto la lista *Last destinations (Últimos destinos)* tal y como se describe en los capítulos "Navegación" y "Transferencia de uno de los últimos destinos".

☛ Seleccione el destino por memorizar en la lista *Last destinations (Últimos destinos)*.

☛ Pulse este botón para abrir el menú adicional.

☛ Pulse sobre el símbolo.
Se visualiza el teclado.

☛ Introduzca un nombre para el destino y pulse el botón **OK**.
El destino se memoriza en los *Favoritos* con el nombre introducido.

Cambiar el nombre del destino (sólo Favoritos)

Puede cambiar el nombre de un destino guardado en los *Favoritos*:
Requisito:

- Debe haber abierto el menú *Favourites (Favoritos)* como se describe en los capítulos "Navegación" y "Transferencia de un destino desde los Favoritos".

☛ Seleccione en el menú *Favourites (Favoritos)* el destino cuyo nombre desea cambiar.

☛ Pulse este botón para abrir el menú adicional.

☛ Pulse sobre el símbolo.
Se visualiza el teclado.

☛ Introduzca un nuevo nombre para el destino y pulse el botón **OK**.
El destino se memoriza en los *Favoritos* con el nombre introducido.

Eliminación de un destino

Puede borrar un destino guardado en los favoritos o el último destino:
Requisito:

- Debe haber introducido un destino como se describe en el capítulo "Navegación", "Transferencia de uno de los últimos destinos".

  - o bien -

- Debe haber abierto el menú *Favourites (Favoritos)* como se describe en el capítulo "Navegación", "Transferencia de un destino desde los Favoritos".

☛ Seleccione el destino que desea borrar.

☛ Pulse sobre el símbolo.
Aparece una pregunta.

☛ Pulse **Yes (Sí)** para borrar el destino.
- o bien -

☛ Pulse **No** para cancelar el borrado del destino.

Borrado de todos los destinos

Puede borrar todos los últimos destinos o todos los destinos de los Favoritos:

☛ Pulse en el menú *Navigation (Navegación)* el símbolo.
Se visualiza el menú *Destination Input (Entrada de destino)*.

☛ Pulse en el menú *Navigation (Navegación)* el símbolo.
Se visualiza el menú *Favourites (Favoritos)*.

- o bien -

☛ Pulse sobre el símbolo.
Se visualiza el menú *Last Destinations (Últimos destinos)*.

☛ Pulse este botón para abrir el menú adicional.

☛ Pulse sobre el símbolo.
Aparece una pregunta.

☛ Pulse **Yes (Sí)** para borrar el destino.
- o bien -

☛ Pulse **No** para cancelar el borrado del destino.

Cálculo de la ruta

Una vez introducido el destino, puede calcular la ruta para conocer la duración del viaje y la distancia. Una vez realizado el cálculo de la ruta existe la posibilidad de iniciar el guiado al destino o de mostrar la ruta en el mapa.

Requisito:

- Debe haber introducido un destino, tal y como se describe en el capítulo "Navegación".

Notas:

- La ruta se calcula con los ajustes para el cálculo de la ruta. (Cap. "Definición de las opciones de ruta")
- Los destinos introducidos se guardan automáticamente en los *Últimos destinos*.
- Cuando no hay recepción GPS disponible se toma la última posición conocida como punto de inicio de la ruta.

☛ Pulse en este símbolo del menú adicional.
Se calcula la ruta y los destinos y se indican la duración de los viajes y las distancias.

☛ Pulse el botón **Start Route Guidance (Iniciar guiado al destino)** para iniciar el guiado al destino.

- o bien -

☛ Pulse sobre el símbolo.
Se muestra la ruta en el mapa.

Demostración

En la demostración puede introducir una ruta e iniciar un viaje virtual. Se muestran las mismas informaciones e instrucciones por voz que durante un guiado al destino (cap. "Representación de mapa durante el guiado al destino").

Inicio de la demostración

☛ Pulse en el menú *Navigation (Navegación)* el símbolo.
Se muestra el menú *Demo (Demostración)*.

☛ Pulse en el campo superior para introducir el punto de inicio.
Se visualiza el menú *Destination Input (Entrada de destino)*.

☛ Introduzca un destino (una dirección de destino o una ruta) tal y como se describe en el capítulo "Introducción de la dirección de destino" y pulse **OK**.
Se vuelve a mostrar el menú *Demo (Demostración)*.

☛ Pulse en el campo inferior para introducir el destino.
Se visualiza el menú *Destination Input (Entrada de destino)*.

☛ Introduzca un destino (una dirección de destino o una ruta) y pulse **OK**.

☛ Pulse el botón **Start Demo (Iniciar la demostración)** para iniciar la ruta.
Dispone de las mismas funciones que durante un guiado al destino.

Ajustes de la demostración

Puede establecer si la ruta de la demostración debe iniciarse una única vez o repetirse de forma indefinida.

☛ Pulse este botón para abrir el menú adicional.

☛ Pulse este símbolo para cambiar entre la demostración puntual o la demostración indefinida.
El símbolo del bucle indica que está activada la demostración indefinida.

Planificación de itinerarios

También puede realizar la planificación de itinerarios sin recepción GPS, p. ej., cómodamente desde casa, y formarse una visión general sobre el recorrido que efectuará en sus vacaciones. Las rutas calculadas se memorizan en los *Últimos destinos*.

Nota:

Puede introducir un itinerario con un máximo de 10 puntos de ruta.

Planificación de un itinerario

☛ Pulse en el menú *Navigation (Navegación)* el símbolo.

Se visualiza el menú *Destination Input (Entrada de destino)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se visualiza el menú *Tour Planning (Planificación de itinerarios)*.

Nota:

Para interrumpir la planificación de itinerarios, salga del menú y pulse este símbolo.

☛ Pulse el botón **Add Destination (Agregar destino)**.

Se visualiza el menú *Destination Input (Entrada de destino)*.

☛ Introduzca un destino tal y como se describe en el capítulo "Introducción de la dirección de destino".

☛ Repita este paso para introducir otros destinos.

☛ Pulse este botón para abrir el menú adicional.

Dispone de las siguientes posibilidades (descritas a continuación):

- Inicio del guiado al destino
- Cálculo de la ruta
- Memorización de un itinerario
- Borrado de un itinerario
- Visualización en el mapa

Planificación de itinerarios desde los Favoritos

☛ Pulse en el menú *Navigation (Navegación)* el símbolo.

Se visualiza el menú *Favourites (Favoritos)*.

☛ Pulse el destino que desea adoptar como punto de la ruta para la planificación de itinerarios.

☛ Pulse este botón para abrir el menú adicional.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se visualiza el menú *Tour Planning (Planificación de itinerarios)*. El punto de inicio es el destino seleccionado.

☛ Pulse el botón **Add Destination (Agregar destino)**.

Se visualiza el menú *Destination Input (Entrada de destino)*.

☛ Introduzca un destino tal y como se describe en el capítulo "Introducción de la dirección de destino".

☛ Repita este paso para introducir otros destinos.

☛ Pulse este botón para abrir el menú adicional.

Dispone de las siguientes posibilidades (descritas a continuación):

- Inicio del guiado al destino
- Cálculo de la ruta
- Memorización de un itinerario
- Borrado de un itinerario
- Visualización en el mapa

Inicio del guiado al destino

☛ Pulse en este símbolo del menú adicional.

Se calcula la ruta y inicia el guiado al destino.

Cálculo de la ruta

☛ Pulse en este símbolo del menú adicional.
Se calcula la ruta y los destinos y se indican la duración de los viajes y las distancias.

☛ Pulse el botón **Start Route Guidance (Iniciar guiado al destino)** para iniciar el guiado al destino.

Memorización de un itinerario

☛ Pulse en este símbolo del menú adicional.
Se visualiza el teclado.

☛ Introduzca un nombre para la ruta y pulse el botón **OK**.
La ruta se guarda en los Favoritos con el nombre introducido.

Borrado de un itinerario

☛ Pulse en este símbolo del menú adicional.
Se visualiza el menú *Destination Input (Entrada de destino)*.

☛ Pulse el botón **OK**.
Se borra la ruta.

Visualización en el mapa

☛ Pulse este símbolo del menú adicional.
Se muestra la ruta en el mapa.

Finalización del menú

☛ Pulse este botón para salir del menú.

Si sale del menú después de introducir una ruta, dispone de las siguientes opciones:
- Guardar la ruta en los Favoritos
- Descartar la ruta

Definición de las opciones de ruta

☛ Pulse en la vista de mapas sobre el símbolo.
Se visualiza el menú *Navigation (Navegación)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.
Se visualiza el menú *Route Options (Opciones de ruta)*.

☛ Pulse este botón para seleccionar el tipo de cálculo de la ruta:

- **Fast (Rápida)**: se calcula la ruta con la menor duración.
- **Short (Corta)**: se calcula la ruta con la menor distancia.
- **Optimal (Óptima)**: combinación de la ruta más corta y más rápida en una proporción del 40 al 60%. Se tienen en cuenta la distancia y el tiempo. Este tipo de ruta es ajustable y se describe a continuación.
- **Ecological (Ecológica)**: se calcula la ruta con los menores costes posibles (ahorro de combustible). Para ello se combina la ruta más corta y la más rápida en una proporción del 75 al 25%.
- **Economic (Económica)**: combinación entre la ruta más rápida y la más ecológica. Se tienen en cuenta el tiempo y los costes. Para ello se combina la ruta más corta y la más rápida en una proporción del 40 al 60%.

☛ Pulse este símbolo para cambiar entre los perfiles de velocidad disponibles.

Nota:
Para los perfiles **Fast (Rápido)** y **Slow (Lento)**, puede seleccionar la opción *Adaptive (Adaptivo)*. A partir del perfil de velocidad seleccionada, el equipo Lucca adapta el perfil a su estilo de conducción. Se puede restablecer el perfil (Reset).

Pulse este botón para visualizar el menú adicional.

☛
Pulse este símbolo para activar (marcado) o desactivar (no marcado) la opción de evitar automáticamente los embotellamientos con TMC.

☛
Pulse este símbolo para permitir (marcado) o evitar (no marcado) las autopistas.

☛
Pulse este símbolo para permitir (marcado) o evitar (no marcado) las carreteras de peaje.

☛
Pulse este símbolo para permitir (marcado) o evitar (no marcado) los ferrys.

☛
Pulse este botón.

Se muestra la segunda página del menú.

☛
Pulse este símbolo para permitir (marcado) o evitar (no marcado) túneles.

☛
Pulse este símbolo para permitir (marcado) o evitar (no marcado) carreteras abiertas estacionalmente.

Las carreteras abiertas estacionalmente son carreteras que en función de la estación del año pueden estar cortadas, p. ej. en caso de nevadas.

☛
Pulse este símbolo para ajustar la relación entre corto y rápido para el tipo de ruta **Óptima**.

☛
Pulse este botón para salir del menú.

Guiado al destino

Inicio del guiado al destino

☛ Pulse el botón **Start Route Guidance (Iniciar guiado al destino)**.

Se calcula la ruta y inicia el guiado al destino.

Nota:

Si durante un guiado al destino introduce otro destino e inicia el guiado al destino, existen dos posibilidades:

- Puede introducir el destino como destino intermedio. De este modo, la ruta se calcula de nuevo y el destino intermedio se convierte en el próximo destino.
- También puede iniciar un nuevo guiado hacia el destino introducido.

El llamado "Cursor" representa su posición.

Brújula:

Muestra siempre en dirección al norte (como orientación)

Notas:

- La ruta se calcula con los ajustes para el cálculo de la ruta. (Cap. "Definición de las opciones de ruta")
- Los destinos introducidos se guardan automáticamente en los *Últimos destinos*.

Interferencia en recepción GPS

Este símbolo en el mapa le advierte de que no se recibe ninguna señal GPS con la suficiente intensidad. Cuando inicia un guiado al destino el equipo Lucca calcula la ruta a partir de la última posición conocida.

Nota:

Si se encuentra en un espacio cerrado, salga al exterior. El equipo Lucca necesita en lo posible visibilidad despejada perpendicular en dirección al cielo.

Si durante la navegación la recepción GPS se ve perturbada durante un espacio de tiempo prolongado, el guiado al destino se detiene. Cuando se vuelve a recuperar la recepción, el equipo Lucca detecta automáticamente si se ha cambiado la posición y, en caso necesario, vuelve a calcular la ruta. A continuación, ya se puede proseguir con el guiado al destino.

Finalización del guiado al destino

- ☛ Pulse cualquier punto del mapa.

  Se muestra el menú adicional *Route Guidance Options (Opciones del guiado al destino)*.
- ☛

  Pulse sobre el símbolo para finalizar el guiado al destino.

  Aparece una pregunta.
- ☛ Pulse **Yes (Sí)** para finalizar el guiado al destino.

  Se visualiza el mapa.

  - o bien -
- ☛ Pulse **No** para continuar el guiado al destino.

Llegada al lugar de destino

Una vez alcanzado el punto de destino, se emite el mensaje "Ha llegado a su destino". En el mapa se muestra entonces sólo su posición actual.

Funcionamiento del mapa

Visualización de mapa

- ☛

  Pulse en el menú principal del equipo Lucca sobre el símbolo.

Para acceder a la vista de mapas desde el menú *Navigation (Navegación)*:

- ☛

  Pulse este botón.

Desplazamiento y escalonamiento del mapa

La sección del mapa se puede desplazar para ver la zona de destino deseada en el mapa. El mapa también se puede escalonar (reducir y ampliar).

- ☛

  Pulse uno de los símbolos para reducir o ampliar el mapa.
- ☛ Pulse el mapa y desplácelo en la dirección deseada.
- ☛

  Pulse este botón para regresar a su posición actual.

Pulsación en el mapa

- ☛ Pulse en un lugar (la calle o el destino especial) del mapa.

  El punto se marca y su nombre aparece en la barra inferior de la pantalla.
- ☛

  Pulse este botón para abrir el menú adicional.
- ☛

  Pulse el símbolo para transferir la posición como destino.

  El guiado al destino se inicia.

  Nota:

  Si durante el guiado al destino pulsa en un punto del mapa, se visualiza un menú adicional con más funciones. Para más detalles, lea el capítulo "Otras funciones durante el guiado al destino".

  - o bien -
- ☛

  Pulse este símbolo para guardar el lugar y poder utilizarlo como destino más adelante.

  Se visualiza el teclado.

☛ Introduzca un nombre para el destino y pulse el botón **OK**.

El destino se memoriza en los *Favoritos* con el nombre introducido. (Cap. "Administración de destinos")

Botones en pantalla

En la vista de mapas dispone de los siguientes botones:

☛ Pulse este símbolo para acceder al menú *Navigation (Navegación)*.

☛ Pulse este símbolo para acceder al menú *Map Settings (Ajustes del mapa)*.

Cómo efectuar los ajustes del mapa

☛ Pulse este símbolo en la vista de mapas.

Se muestra el menú *Map Settings (Ajustes del mapa)*.

☛ Pulse este símbolo para cambiar entre la configuración para día y noche o para activar el sistema automático.

Si activa el sistema automático, el equipo Lucca pasa de forma automática al funcionamiento de día o de noche cuando detecta cambios de luz. Puede regular la sensibilidad del sensor luminoso (cap. "Configuración de Lucca", "Ajustes del equipo").

☛ / Pulse este símbolo para cambiar entre la vista 2D y la vista 3D.

☛ / Pulse este símbolo para cambiar la orientación del mapa entre el sentido de marcha y el norte.

☛ Pulse este símbolo para cambiar estos ajustes para el límite de velocidad:

– Pulse este símbolo para visualizar (marcado) u ocultar (no marcado) los avisos de limitación de velocidad en el mapa.

– Pulse este símbolo para activar el tono de advertencia (marcado) o para silenciarlo (no marcado).

– Pulse este símbolo para ajustar un valor de tolerancia para el aviso de limitación de velocidad. El aviso sonará en cuanto supere el valor de tolerancia del límite de velocidad.

☛ Pulse este símbolo para visualizar destinos especiales (marcado) u ocultarlos (no marcado).

☛ Pulse este símbolo para activar el zoom automático (marcado) o desactivarlo (no marcado).

El zoom automático es una función a través de la cual el equipo Lucca adapta la escala del mapa a cada situación de conducción durante el guiado al destino. Cuando se acerca a una acción, el equipo Lucca amplía la vista para que pueda ver bien, p. ej., el próximo cruce. Si la siguiente acción queda lejos, la vista se vuelve a reducir para que pueda ver sin problemas el itinerario.

☛ Pulse este botón.

Se muestra la segunda página del menú.

☛ Pulse este símbolo para que se muestren (marcado) o se oculten (no marcado) la altura y la velocidad en el mapa.

☛ Para guiados al destino con varios destinos intermedios, el mapa muestra el tiempo y la distancia hasta en próximo destino. Pulse este símbolo para que también se muestren (marcado) u oculten (no marcado) el tiempo y la distancia hasta el último destino.

☛ Pulse este símbolo para visualizar las distancias hasta los destinos especiales (marcado) u ocultarlas (no marcado).

Nota:

Las distancias sólo se muestran para los destinos de su ruta y en autopistas.

☛ / Pulse este símbolo para cambiar entre la indicación de la hora de llegada prevista y el tiempo de viaje restante.

Indicación de voz durante el guiado al destino

El equipo Lucca permite el guiado al destino con indicaciones habladas y comunica oportunamente los puntos en los que debe girar. Además, le menciona los nombres de las carreteras nacionales y autopistas. En los ajustes puede activar y desactivar las instrucciones de voz de la navegación (cap. "Configuración de Lucca", "Ajustes para la navegación").

Nota:

El volumen sólo se puede modificar cuando la indicación de voz está activa.

☛ Pulse durante la indicación de voz sobre la tecla **VOL -** o **VOL +** para cambiar el volumen para las indicaciones de voz.

☛ Pulse en la pantalla el campo inferior para repetir la última indicación de voz.

Representación de mapa durante el guiado al destino

Durante la navegación, en la representación de mapa se muestran distintas ayudas a la navegación e información sobre la ruta.

Atención

La información de los mapas digitales de carreteras puede ser incorrecta debido a cambios recientes (obras, etc.).

La información adicional, p. ej. el límite de velocidad, sólo puede mostrarse si está incluida en el material cartográfico.

Las circunstancias de tráfico y las señalizaciones in situ tienen preferencia sobre la información del equipo Lucca.

Ayudas a la navegación

En el mapa se mostrarán las siguientes ayudas a la navegación:

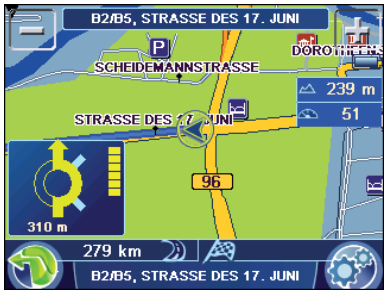

El llamado "Cursor" representa su posición.

Brújula:
Muestra siempre en dirección al norte (como orientación)

Campo superior: nombre de la siguiente vía

Campo inferior: nombre de la vía actual

Flecha de acción:
Siguiente acción y distancia hasta allí

En cuanto se acerque al lugar de la próxima acción, aparecerá a la derecha una barra: cuantos menos segmentos amarillos se muestren, más cerca se encontrará del lugar de la próxima acción.

La indicación de voz está activada.

La indicación de voz está desactivada (modo silencio activado). Si pulsa sobre este icono, la indicación de voz volverá a activarse.

Información sobre la ruta

En la barra inferior de la pantalla se muestran por defecto las siguientes informaciones de la ruta:

-

Distancia restante hasta el destino
-

Hora de llegada prevista

Puede elegir si desea visualizar la hora de llegada prevista o el tiempo restante.
En los guiados al destino con varios destinos intermedios, se muestran las informaciones de ruta del siguiente destino intermedio. Además, puede visualizar la distancia y el tiempo restante hasta el siguiente destino.
Para realizar los ajustes consulte el capítulo "Funcionamiento del mapa", "Ajustes del mapa".

Límite de velocidad

En la zona izquierda del mapa se muestra el límite de velocidad.

Nota:

Sólo puede mostrarse esta información si esta función esta activada en la configuración del navegador (cap. "Funcionamiento del mapa", "Cómo efectuar los ajustes del mapa").

Otras funciones durante el guiado al destino

Requisito:

- Guía de destinos
  - o bien -
- Simulación de ruta (demostración)

☛ Pulse en el mapa el punto deseado para visualizar funciones adicionales.

Se muestra el menú adicional *Route Guidance Options (Opciones del guiado al destino)*.

Dispone de las siguientes funciones:

- Introducción de un bloqueo
- Interrupción del guiado al destino
- Omisión del siguiente destino
- Visualización de información sobre el destino
- Visualización de la lista de rutas

Introducción de un bloqueo

Durante el guiado al destino, puede excluir el tramo del recorrido que le precede. Se calcula una ruta alternativa y se evita la parte excluida del recorrido.

☛ Pulse en este símbolo del menú adicional.

Se visualiza el menú *Traffic Jam Ahead (Atasco adel.)*.

En este menú puede seleccionar la longitud del bloqueo, partiendo de su posición actual.

☛ Pulse estos botones para introducir la longitud del bloqueo.

☛ Pulse el botón **OK**.

La ruta se vuelve a calcular y se evita el tramo bloqueado del recorrido.

Este símbolo indica el bloqueo. El tramo bloqueado se marca en rojo.

Para anular el bloqueo:

☛ Vuelva a pulsar este símbolo en el menú adicional (el marcado indica que se introdujo un bloqueo).

Aparece una pregunta.

☛ Pulse **Yes (Sí)** para borrar el bloqueo.

La ruta se calcula de nuevo.

- o bien -

☛ Pulse **No** para conservar el bloqueo.

Interrupción del guiado al destino

☛ Pulse en este símbolo del menú adicional.

Aparece una pregunta.

☛ Pulse **Yes (Sí)** para finalizar el guiado al destino.

Se visualiza el mapa.

- o bien -

☛ Pulse **No** para continuar el guiado al destino.

Omisión del siguiente destino

Requisito:

- Planificación de itinerarios (ruta con al menos un destino intermedio)

☛ Pulse este símbolo del menú adicional para omitir el siguiente destino intermedio.

La ruta se calcula de nuevo y se inicia el guiado hacia el siguiente destino.

Visualización de información sobre el destino

☛ Pulse en este símbolo del menú adicional.

Se muestra la dirección de destino con información sobre la distancia, la hora de llegada prevista y el tiempo de viaje restante.

Puede visualizar el destino en el mapa:

☛ Pulse el botón **Show In Map (Mostrar en el mapa)**.

☛ Pulse este símbolo para salir de la vista de mapas.

Visualización de la lista de rutas

Puede visualizar la lista de rutas para examinar el tramo.

☛ Pulse en este símbolo del menú adicional.

Se muestra la lista de rutas.

☛ Pulse estos botones para visualizar los elementos de la lista de rutas.

☛ Pulse este símbolo para salir de la lista de rutas.

Función TMC

El canal TMC (Traffic Message Channel) proporciona a su navegador Lucca los comunicados de tráfico emitidos desde las emisoras de radio que incluyen una señal RDS (RDS = Radio Data System). El equipo Lucca puede tener en cuenta los comunicados de tráfico recibidos al realizar el cálculo de la ruta y utilizar rutas alternativas en caso de problemas de tráfico en la ruta calculada.

Este símbolo indica problemas de tráfico. Los tramos afectados se marcan en rojo, si son parte de su ruta, o en gris, si no lo son.

El canal TMC está disponible en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Noruega, Suecia y Suiza.

Conexión de la antena TMC

☛ Conecte la antena TMC suministrada a la entrada de antena TMC del equipo Lucca.

☛ Fije la antena TMC mediante las patas con ventosas lo más paralelamente posible al tablero de instrumentos.

A partir de ese momento, el equipo Lucca puede recibir las noticias de tráfico, en caso de estar disponible.

el equipo Lucca busca de forma automática e ininterrumpida una emisora TMC. Si la calidad de la recepción empeora, entonces busca inmediatamente una nueva emisora.

Conexión de la opción para evitar automáticamente los embotellamientos

☛ Pulse en el menú *Navigation (Navegación)* el símbolo.

Se visualiza el menú Routing options (Opciones de ruta).

☛ Pulse el símbolo para activar (marcado) o desactivar (no marcado) la opción de evitar automáticamente los embotellamientos.

Búsqueda de emisoras TMC

El equipo Lucca sintoniza de forma automática la siguiente emisora TMC que recibe. También puede buscar la emisora TMC que prefiera.

☛ Pulse este botón en el menú *TMC Messages (Mensajes TMC)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se inicia la búsqueda de emisoras TMC.

Visualización de noticias de tráfico

☛ Pulse en el menú *Navigation (Navegación)* el símbolo.

Se mostrará una lista con las noticias de tráfico.

☛ Pulse los botones en pantalla para pasar de un mensaje a otro.

☛ Pulse el botón **Show Message (Mostrar mensaje)** para visualizar por completo el mensaje.

Multimedia

En el menú *Multimedia* puede reproducir archivos de música y de imagen.

Colocación de la tarjeta de memoria

En el lado izquierdo del equipo Lucca se encuentra la ranura para tarjetas.

☛ Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas con los contactos hacia delante hasta que quede enclavada.

Nota:

Observe la marca en la ranura.

Inicio de las funciones multimedia

☛ Pulse en el menú principal del equipo Lucca sobre el símbolo.

Se visualiza el menú *Multimedia*.

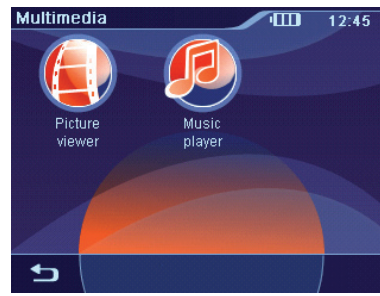

Reproducción de archivos de música

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se muestra el menú de reproducción y se reproduce el primer archivo de música que encuentra el equipo Lucca.

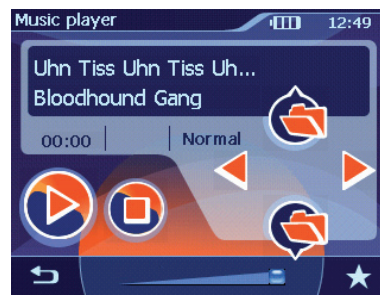

☛ Pulse las teclas **VOL -** o **VOL +** para ajustar el volumen.

☛ Pulse este símbolo para reproducir el primer título del siguiente directorio.

☛ Pulse varias veces este símbolo para reproducir el primer título del directorio actual o del directorio anterior.

☛ Pulse este botón para reproducir el siguiente título.

☛ Pulse varias veces este botón para reproducir el título actual o el título anterior.

☛ Pulse este botón para interrumpir la reproducción.

☛ Para finalizar la reproducción, pulse este botón.

☛ Pulse este botón para reanudar la reproducción.

Funciones adicionales

☛ Pulse este botón para visualizar funciones adicionales.

Se visualiza el menú *Options (Opciones)*.

☛ Pulse el símbolo para pasar de un ajuste a otro:

- **Mix Off (Desactivar Mix)**: reproducción aleatoria desactivada.
- **Mix Directory (Directorio Mix)**: reproducir los títulos del directorio actual en orden aleatorio.
- **Mix All Tracks (Mezclar todos los títulos)**: reproducir los títulos de todos los directorios en orden aleatorio.

☛ Pulse el símbolo para pasar de un ajuste a otro:

- **Repeat Off (Repetición desactivada)**: reproducción repetida desactivada.
- **Repeat Current Track (Repetir el título actual)**: reproducir el título actual de forma repetida.
- **Repeat Directory (Repetir el directorio)**: reproducir el título del directorio actual de forma repetida.

☛ Pulse este símbolo para visualizar textos ID3 (marcado) u ocultarlos (no marcado).

Los textos ID3 son información adicional, p. ej., sobre el álbum, el intérprete o el título, que pueden contener los archivos en formato MP3.

Exploración

En la lista de música se muestran los archivos y directorios de música en el orden en el que se encuentran en la tarjeta de memoria.

☛ Pulse este botón para visualizar funciones adicionales.

Se visualiza el menú *Options (Opciones)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se muestra la lista de música.

Puede seleccionar directamente los títulos en la lista de música.

☛ Pulse este botón para pasar al nivel de directorio inmediatamente superior.

☛ Pulse este símbolo para salir de la lista de música.

Ecualizador

Puede seleccionar uno de los cinco ajustes predeterminados del ecualizador.

☛ Pulse este botón para visualizar funciones adicionales.

Se visualiza el menú *Options (Opciones)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se visualiza el menú *Equalizer (Ecualizador)*.

☛ Pulse una entrada de la lista para seleccionar un ajuste del ecualizador.

☛ Pulse este símbolo para salir del menú.

Visualización de los archivos de imágenes

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se muestra el menú de reproducción y se visualiza el primer archivo de música que encuentra el equipo Lucca.

Notas:

- Si hay un guiado al destino activo, un mensaje le avisa de que éste se interrumpirá. Pulse **Yes (Sí)** para ver las imágenes. El guiado al destino deberá reiniciarse.
- Las imágenes de gran tamaño requieren un mayor tiempo de carga. el equipo Lucca puede mostrar imágenes de un máximo de 6 megapíxeles.

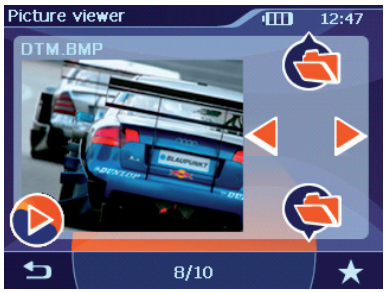

☛ Pulse este símbolo para visualizar la primera imagen del siguiente directorio.

☛ Pulse este símbolo para visualizar la primera imagen de del directorio anterior.

☛ Pulse este botón para visualizar la siguiente imagen.

☛ Pulse este botón para visualizar la imagen anterior.

Presentación

☛ Pulse este botón para iniciar la presentación.

Nota:

Puede ajustar el tiempo que cada imagen aparece en la presentación (apartado "Funciones adicionales" de este capítulo).

☛ Cuando desee finalizar la presentación de imágenes, pulse en la imagen.

Se visualiza el menú de reproducción.

Funciones adicionales

☛ Pulse este botón para visualizar funciones adicionales.

Se visualiza el menú *Options (Opciones)*.

☛ Pulse este símbolo para ajustar los intervalos de tiempo de la presentación.

Se visualiza el menú *Slide Duration (Intervalo de presentación)*. Pulse una entrada de la lista para seleccionar un ajuste.

☛ Pulse este símbolo para visualizar los nombres de ruta de los archivos (marcado) u ocultarlos (no marcado).

☛ Pulse este símbolo para girar (marcado) o no girar (no marcado) todas las imágenes.

Exploración

En la lista de imágenes se muestran los archivos y directorios de imagen en el orden en el que se encuentran en la tarjeta de memoria.

☛ Pulse este botón para visualizar funciones adicionales.

Se visualiza el menú *Options (Opciones)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se muestra la lista de imágenes.

Puede seleccionar directamente las imágenes en la lista de imágenes.

☛ Pulse este botón para pasar al nivel de directorio inmediatamente superior.

☛ Pulse este símbolo para salir de la lista de música.

Salir de las funciones multimedia

☛ Pulse brevemente el **botón de conexión y desconexión** para iniciar otra aplicación durante la reproducción de música.

- o bien -

☛ Pulse este botón para finalizar la reproducción.

Extracción de la tarjeta de memoria

☛ Salga del menú *Multimedia*.

☛ Presione cuidadosamente la tarjeta de memoria hacia el interior de la ranura para tarjetas hasta que se desbloquee.

La tarjeta de memoria se expulsa un poco de la ranura para tarjetas y puede extraerse.

Transmisión de datos

Puede poner a disposición del equipo Lucca mapas de carreteras adicionales y datos multimedia (archivos de música y archivos de imagen) a través de una tarjeta de memoria.

Preparación de la tarjeta de memoria

El equipo Lucca funciona con tarjetas SD/SDHC/MMC con hasta 4 Gigabyte de memoria.

☛ Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas con los contactos hacia delante hasta que quede enclavada.

Nota:

Observe la marca en la ranura.

☛ Conecte el equipo Lucca a un ordenador mediante un cable USB.

El ordenador reconoce el equipo Lucca como un lector de tarjetas. La tarjeta de memoria se muestra como una unidad.

Nota:

De forma alternativa también puede transmitir los datos a la tarjeta de memoria con un lector de tarjetas.

Utilización de mapas de carreteras desde la tarjeta de memoria

La memoria del equipo Lucca tiene preinstalado el mapa de carreteras del país en el que se haya comprado el producto. En el DVD adjunto encontrará en función de la variante de equipo, mapas de carreteras adicionales y el programa de instalación para copiar estos mapas de carreteras a su tarjeta de memoria.

Para utilizar un mapa de carreteras adicional con el equipo Lucca:

☛ Copie el mapa de carreteras deseado en su tarjeta de memoria con ayuda del programa de instalación.

☛ Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas con los contactos hacia delante.

Nota:

Observe la marca en la ranura.

☛ Conecte el equipo Lucca.

Los mapas de carreteras se cargan de forma automática en el equipo Lucca desde la tarjeta de memoria.

☛ Pulse en el menú principal del equipo Lucca sobre el símbolo.

Se visualiza el mapa.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se visualiza el menú *Navigation (Navegación)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se visualiza el menú *Settings (Ajustes)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.

Se muestra la lista de mapas de carreteras disponibles.

☛ Pulse el mapa de carreteras deseado de la lista para seleccionarlo.

Utilización de datos multimedia desde la tarjeta de memoria

En el menú *Multimedia* del equipo Lucca podrá reproducir los siguientes archivos multimedia:

- MP3, WAV, WMA y OGG para archivos de música
- JPG, BMP y GIF para archivos de imagen

☛ Transfiera los archivos multimedia a su tarjeta de memoria.

☛ Inicie la aplicación Multimedia. (Cap. "Multimedia")

El equipo Lucca encuentra automáticamente los datos en la tarjeta de memoria.

Configuración de Lucca

El equipo Lucca dispone de dos menús en los que puede llevar a cabo diferentes ajustes:

- Ajustes del equipo: aquí se ajustan las propiedades del equipo.
- Ajustes para la navegación: aquí puede ajustar las propiedades de la navegación.
- Ajustes del mapa: ajustes para la vista de mapas (cap. "Funcionamiento del mapa", "Cómo efectuar los ajustes del mapa").

Ajustes del equipo

Puede definir en el menú *Settings (Ajustes)* los ajustes del equipo Lucca para las siguientes áreas:

- Brillo de la pantalla
- Tonos de las teclas (tono de los botones)
- Idioma
- Hora
- Ahorro de energía
- Seguro antirrobo

En la segunda página del menú también encontrará estos ajustes:

- Ajustes de fábrica
- Calibración de la pantalla táctil
- Información del producto
- Modo de demostración

☛ Pulse en el menú principal sobre el símbolo.
Se visualiza el menú *Settings (Ajustes)*.

☛ / Pulse este botón para hojear este menú.

Si ha realizado algún cambio en los ajustes:

☛ Pulse este botón para salir del menú.

Brillo de la pantalla

En el menú *Display Brightness (Brillo de la pantalla)* puede ajustar el brillo de la pantalla para el funcionamiento de día y de noche. Además, puede regular la sensibilidad del sensor luminoso para la conmutación del funcionamiento de día/noche.

☛ Pulse sobre el símbolo.
Se visualiza el menú *Representation (Representación)*.

☛ Pulse el botón **Brightness Day (Brillo día)** para ajustar el brillo de la pantalla para el funcionamiento diurno.

☛ Pulse el botón **Brightness Night (Brillo noche)** para ajustar el brillo de la pantalla para el funcionamiento nocturno.

☛ Pulse el botón **Switch Threshold (Umbral de conmutación)** para incrementar o reducir la sensibilidad del sistema de cambio automático.

Tono de las teclas

☛ Pulse este símbolo para activar (marcado) o desactivar (no marcado) el sonido al pulsar un botón.

Idioma

En el menú *Language (Idioma)* puede ajustar en qué idioma se mostrarán los menús del equipo Lucca. Las indicaciones de voz también se realizan en el idioma ajustado, siempre que esté disponible. Si el idioma seleccionado para las indicaciones de voz no está disponible, se realizarán en inglés.

☛ Pulse sobre el símbolo.
Se muestra una lista con los idiomas disponibles.

☛ Pulse el idioma de la lista que desee emplear en los menús y la indicación de voz.

Hora

En el menú *Clock (Hora)* puede seleccionar el huso horario de su posición actual, cambiar al horario de verano y elegir entre la indicación horaria en modo de 12 o de 24 horas. el equipo Lucca sólo le podrá indicar la hora de llegada correcta durante un guiado al destino si ha introducido el huso horario correcto.
Para más detalles, lea el capítulo "Realización de ajustes básicos", "Ajuste del huso horario".

Ahorro de energía

☛ Pulse este símbolo para activar el modo de ahorro de energía (marcado) o desactivarlo (no marcado).

Si ha activado el modo de ahorro de energía, la pantalla se oscurecerá cuando transcurra más de un minuto sin utilizarla con el fin de reducir el consumo de energía. el equipo Lucca no cambia al modo de ahorro de energía cuando se abastece de una fuente de alimentación externa o durante la navegación.

Seguro antirrobo

En el menú *Anti Theft Protection (Seguro antirrobo)* puede asignar un PIN y un PUK al Lucca para protegerlo de un uso no autorizado. Puede volver a cambiar el PIN en cualquier momento. Regístrese en la dirección http://puk.blaupunkt.de para guardar de forma segura su PUK.
Para más detalles, lea el capítulo "Realización de ajustes básicos", "Activación de la consulta del PIN".

Ajustes de fábrica

En el menú *Factory Settings (Ajustes de fábrica)* puede restablecer los ajustes de fábrica del software de navegación.

Nota:
Si restablece los ajustes de fábrica del equipo Lucca, se borrarán sus ajustes personales y los destinos guardados.

☛ Pulse en la segunda página del menú *Settings (Ajustes)* el símbolo.

Se muestra el menú *Factory Settings (Ajustes de fábrica)*.

☛ Pulse este símbolo para restablecer los ajustes de fábrica.
- o bien -

☛ Pulse este símbolo para interrumpir el proceso.

Calibración de la pantalla táctil

Puede alinear de nuevo la pantalla táctil (calibrar) cuando reacciona de forma imprecisa al tacto.

☛ Pulse este símbolo de la segunda página del menú *Settings (Ajustes)* para iniciar la calibración.

☛ Siga las indicaciones que se visualizan en la pantalla para calibrar la pantalla táctil.

Información del producto

☛ Pulse en la segunda página del menú *Settings (Ajustes)* el símbolo.

Se muestra la información de producto sobre el equipo Lucca como la versión del mapa y el software de navegación empleados.

Modo de demostración

☛ Pulse este símbolo de la segunda página del menú *Settings (Ajustes)* para activar el modo demostración (marcado) o desactivarlo (no marcado).

Si ha activado el modo demostración, el equipo Lucca cambiará a este modo cuando transcurran 5 minutos sin utilizarlo.

Ajustes para la navegación

Puede definir en el menú de navegación los ajustes del equipo Lucca para las siguientes áreas:

- Dirección de casa
- Reanudación automática del itinerario
- Selección de un juego de datos
- Advertencia POI
- Instrucciones de voz
- Unidades

☛ Pulse en el menú principal del equipo Lucca sobre el símbolo.
Se visualiza el mapa.

☛ Pulse sobre el símbolo.
Se visualiza el menú *Navigation (Navegación)*.

☛ Pulse sobre el símbolo.
Se visualiza el menú *Settings (Ajustes)*.

Si ha realizado algún cambio en los ajustes:

☛ Pulse este botón para salir del menú.

Dirección de casa

Introduzca su dirección de casa para poder navegar rápido desde cualquier punto hasta el mismo.

Para más detalles lea el capítulo "Realización de ajustes básicos", "Entrada de la dirección de casa".

Reanudación automática del itinerario

En itinerarios con varios destinos intermedios puede configurar si desea que, una vez alcanzado un destino, se inicie el guiado hacia el siguiente destino de forma automática o se solicite su confirmación para continuar.

☛ Pulse el símbolo para activar (marcado) o desactivar (no marcado) la función.

Si activa la función, el guiado al siguiente destino intermedio se iniciará de forma automática. Por el contrario, si la desactiva, cuando alcance el destino intermedio se mostrará un diálogo preguntando si desea continuar con el guiado hasta el siguiente destino intermedio.

Selección del juego de datos

En el menú *Choose Dataset (Selección del juego de datos)* puede visualizar la lista de los mapas de carreteras disponibles y seleccionar el mapa deseado. Para más detalles, lea el capítulo "Transmisión de datos".

Advertencia POI

Si utiliza POI (destinos especiales) propios, el equipo Lucca puede advertirle de su presencia durante el guiado al destino.

Nota:

Para establecer sus propios POI puede utilizar la aplicación para PC que encontrará, junto al manual correspondiente, en el CD/DVD suministrado.

☛ Pulse este símbolo para activar (marcado) o desactivar (no marcado) las indicaciones del mapa y la señal acústica .

Instrucciones de voz

Puede silenciar (desactivar) las indicaciones de voz del sistema de navegación o ajustar su volumen independientemente del volumen del aparato entre -8 y +10:

☛ Pulse sobre el símbolo.
Se visualiza el menú *Speech Output (Indicación de voz)*.

☛ Toque uno de los botones para regular el volumen.

☛ Pulse este símbolo para activar (marcado) o desactivar (no marcado) las indicaciones de voz.

☛ Pulse este botón **OK**.
Los valores ajustados quedan memorizados.

Unidades

Puede ajustar qué unidades de medida se utilizarán para las distancias.

☛

Pulse este símbolo para cambiar entre kilómetros y millas.

Software del equipo Lucca

Reinstalación del software de navegación

Para una posible restauración, en el CD/DVD adjunto se encuentra el software de navegación del equipo Lucca con manual.

Actualización del software de navegación

Para mantener lo más actualizado posible su equipo Lucca, Blaupunkt le ofrece descargas de software de forma periódica. Las encontrará en la página web de Blaupunkt www.blaupunkt.com.

Datos técnicos

Dimensiones (An x A x P)
Ø 109 x 20 mm

Peso
aprox. 195 g

Temperatura de servicio
-20 °C a 60 °C

Temperatura de almacenamiento
-30 °C a 70 °C

Suministro eléctrico
Acumulador: Litio-Ion, 3,7 V/1.400 mAh

Cable de carga conectable al encendedor de cigarrillos: entrada 12 V
Cargador de red: entrada de 100 a 240 V (50/60 Hz), salida 12 V /máx. 1 A

Pantalla
Pantalla táctil TFT de 3,5 ″ display LCD a color 4:3, 320 x 240 píxeles

Audio
Altavoces incorporados, máx. 2 W

Receptor GPS
Integrado, QuickFind-Technologie Centrality GPS, 32 canales

Multimedia
Reproducción de MP3 (ID3-Tag Version 1/2), WMA (sin DRM), OGG

Visualización de JPG (máx. 6 mill. de píxeles), GIF (máx. 6 mill. de píxeles), BMP (máx. 6 mill. de píxeles)

Plataforma
Procesador Dual Core Centrality Atlas III (400 MHz)

Memoria SDRAM interna de 64 MB

Memoria flash NAND de 1 GB

Ranura para tarjetas SD/SDHC/MMC: máx. 2 GB (tarjetas SD), máx. 4 GB (tarjetas SDHC)

Sistema operativo
Microsoft Windows CE 5.0

Servicio

Blaupunkt dispone en algunos países de un servicio de reparación y recogida.
Si tuviera que enviar el equipo Lucca al servicio de reparación de Blaupunkt, puede solicitar su recogida a través de Internet.
Consulte la página www.blaupunkt.com para saber si este servicio está disponible en su país.

Garantía

Para los productos adquiridos dentro de la Unión Europea, le ofrecemos una garantía del fabricante. Para los productos adquiridos en un país extracomunitario se aplicarán las condiciones de garantía estipuladas por nuestro representante en el país en cuestión.

Las condiciones de esta garantía pueden consultarse en www.blaupunkt.de o solicitarse directamente a:

Blaupunkt GmbH, Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim

Tabla de ayuda en caso de problemas

Problema	Causa	Solución
El equipo Lucca no funciona o no funciona correctamente.	El sistema operativo del equipo Lucca está sobrecargado.	Mantenga pulsado el **botón de conexión y desconexión** durante más de 14 segundos para reiniciar el equipo. Se reinicia el equipo Lucca.
		Vuelva a reponer los ajustes de fábrica (Menú *Ajustes*, segunda página). **¡Se borrarán todos los ajustes personales!**
		Vuelva a instalar el software de navegación con ayuda del DVD adjunto.
La pantalla permanece oscura cuando conecto el equipo Lucca.	La pantalla puede perder el contraste de forma temporal si recibe radiación directa del sol o se expone a altas temperaturas.	Sitúe el equipo Lucca a la sombra durante unos diez minutos y conéctelo de nuevo.
	Con temperaturas muy elevadas, el equipo Lucca se desconecta para evitar un sobrecalentamiento.	
	El acumulador no se ha cargado suficientemente.	Cargue el acumulador completamente. El tiempo necesario para una carga completa es de unas 3 horas.
El acumulador está descargado aunque hace tiempo que no he usado el equipo Lucca.	Cuando está desconectado, el equipo Lucca consume una cantidad reducida de energía. De ese modo puede ser que el acumulador se descargue tras unos días.	Para llegar a un funcionamiento del acumulador durante 3 horas en modo de navegación, cargue completamente el acumulador aprox. 3 horas.
	En trayectos cortos no se carga el acumulador por completo.	Haga funcionar el equipo Lucca en el vehículo siempre conectando el cable de carga al encendedor de cigarrillos.
	Con temperaturas muy elevadas, el acumulador no se carga para evitar un sobrecalentamiento.	Sitúe el equipo Lucca a la sombra durante unos diez minutos y vuelva a cargar el acumulador.

Problema	Causa	Solución
El equipo Lucca no reacciona cuando pulso sobre los botones.	El sistema operativo del equipo Lucca está sobrecargado.	Mantenga pulsado el **botón de conexión y desconexión** durante más de 14 segundos para reiniciar el equipo. Se reinicia el equipo Lucca.
El equipo Lucca no tiene recepción GPS o es muy mala.	Tras conectar el equipo, el equipo Lucca necesita aprox. 1 minuto hasta que está preparado para la navegación. Al conectar por primera vez, necesita algo más de tiempo y una fuerte señal de GPS.	Desplácese al aire libre, coloque el equipo a cierta altura y no lo mueva. Como mucho pasados de 2 a 5 minutos su equipo Lucca vuelve a estar preparado para el uso. Entonces ya es posible la navegación bajo condiciones menos óptimas.
	Unas lunas del vehículo fuertemente vaporizadas con metal pueden perturbar la recepción de GPS del equipo Lucca bajo ciertas circunstancias.	Intente montar el equipo Lucca en otro lugar del vehículo.
El equipo Lucca no emite recomendaciones de conducción por voz.	Las indicaciones de voz están desactivadas.	En el menú *Navegación*, menú *Ajustes*, active el ajuste **Indicaciones de voz**.
	El volumen de las indicaciones de voz es demasiado bajo.	Aumente el volumen durante una indicación de voz (tecla **VOL +**).
El equipo Lucca no recibe el canal TMC o la recepción es muy mala.	La antena TMC suministrada no está conectada o está mal orientada.	Conecte correctamente la antena TMC al equipo Lucca o cambie la orientación de la antena.
	Actualmente el canal TMC no está disponible en todos los países europeos.	El canal TMC está disponible en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Noruega, Suecia y Suiza.

Problema	Causa	Solución
El equipo Lucca no reconoce mi tarjeta de memoria.	La tarjeta de memoria no es compatible con el equipo Lucca.	Utilice tarjetas SD convencionales (máx. 2 GB), tarjetas SDHC (máx. 4 GB) o tarjetas multimedia (MMC). Si tiene problemas con las tarjetas de memoria, pruebe con una tarjeta de memoria de otro fabricante o de otra capacidad. Debido a los continuos desarrollos técnicos, Blaupunkt no puede garantizar que las tarjetas de memoria de otros fabricantes y modelos funcionen perfectamente con el equipo Lucca.
La aplicación multimedia no reproduce algunos archivos de mi tarjeta de memoria.	Los archivos multimedia de la tarjeta de memoria están guardados en un formato no adecuado.	Vuelva a guardar los archivos de música en la tarjeta de memoria con los formatos MP3 y WMA, y las imágenes con los formatos JPG y BMP.
	La tarjeta de memoria se ha formateado con un sistema de archivos inadecuado.	Formatee la tarjeta de memoria con el sistema de archivos FAT16 o FAT32.

Country:		Phone:	Fax:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002
Austria	(A)	01-610 39 0	01-610 39 391
Belgium	(B)	02-525 5444	02-525 5263
Denmark	(DK)	44-898 360	44-898 644
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711
Ireland	(IRL)	01-46 66 700	01-46 66 706
Italy	(I)	02-369 62331	02-369 62464
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085
Netherlands	(NL)	00 31 24 35 91 338	00 31 24 35 91 336
Norway	(N)	+47 64 87 89 60	+47 64 87 89 02
Portugal	(P)	2185 00144	2185 00165
Spain	(E)	902 52 77 70	91 410 4078
Sweden	(S)	08-7501850	08-7501810
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0446	02-6130 0514
Hungary	(H)	76 511 803	76 511 809
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260
Turkey	(TR)	0212-335 07 23	0212-346 00 40

http://www.blaupunkt.com

© 2007 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Blaupunkt GmbH,
Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
09/07 CM-AS/SCS1 (ES) 8 622 405 560

CE